

Комбинированный тестер АКБ и антифриз. Быстрый и простой в использовании, аппарат проверяет состояние батареи и антифриз двигателя.

- Тестирует все охлаждающие жидкости на базе этиленгликоля.
- Тестирует открытые батареи 6 / 12 / 24V.

КАК ПРОВЕРИТЬ СОСТОЯНИЕ ЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРА


- Поместить поплавков в трубку (широкая часть внизу)
- Взять на пробу немного кислоты из ячейки вашей АКБ с помощью пипетки.
- Подождать пока поплавок уравновесится.
- Держите ареометр прямо и прочитайте результат на шкале со стороны АКБ на уровне поверхности жидкости.
- Возобновите операцию для всех остальных ячеек батареи.
- Если результат не удовлетворителен, зарядите вашу АКБ и проведите анализ еще раз через 30 минут.
- Сполосните все детали после использования.

КАК ПРОВЕРИТЬ ЗАЩИТУ АНТРИФРИЗ

- Поместить поплавок в трубку (широкая часть внизу)
- Взять небольшую пробу охлаждающей жидкости вашего двигателя.
- Подождать пока поплавок уравновесится.
- Держите ареометр прямо и прочитайте результат на шкале со стороны «антифриз» на уровне поверхности жидкости.
- Сполосните все детали после использования.



Пример проверки АКБ

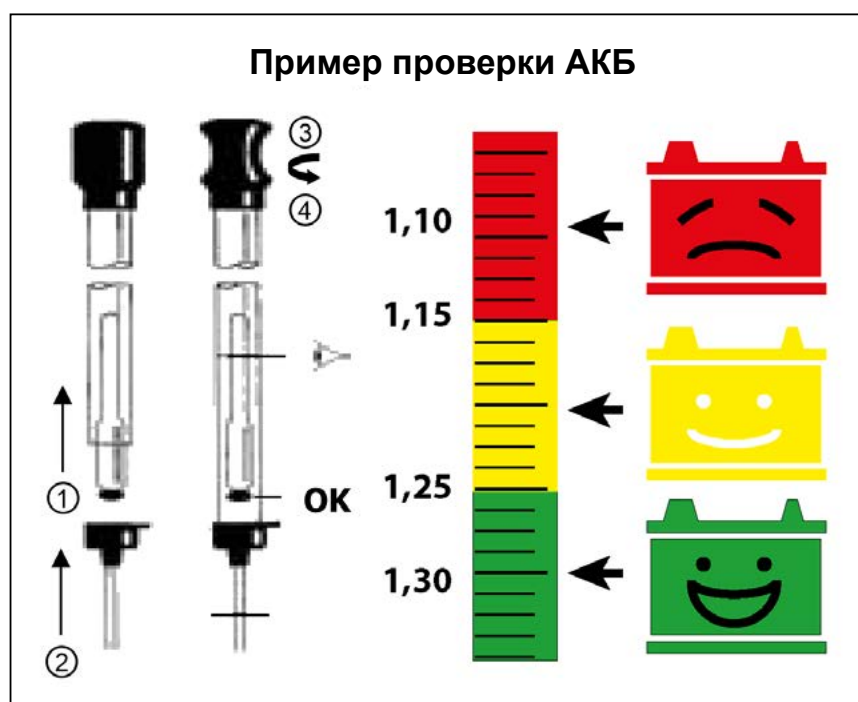

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Амплитуда: 1.10-1.30г/мл и от -5 до -35°C
Шкала: 0.01г/мл
Температура калибровки: 20°C
Длина: 315мм

